ラッキーチェック！
ウォッチリン

取扱説明書

たまごっち!

対象年齢6才以上

©BANDAI・WiZ/TV TOKYO・2013Teamたまごっちtv

⚠警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注意（ちゅうい）

●取扱説明書（本書）は必ずお読みください。
●コイン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。
●ベルトの可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

●万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●コイン電池の交換は保護者の方が行ってください。
●コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

くちにいれない

●故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。
●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったら電池をご交換ください。
●ブリスター（透明カバー、透明トレイ）、液晶保護シート、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●誤作動した場合リセット操作をしてください。
●占い・おまじないは、将来におきる出来事を保証するものではありません。
●ウォッチリン本体裏面の絶縁シートを抜いてからご使用ください。

《電話受付先》　バンダイお客様相談センター
〒277-8511　柏市豊四季241-22　ナビダイヤル　0570-041-101
●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。
Webでのお問い合わせ「Web相談センター」 URL http://www.bandai.co.jp/support/
《商品・修理品送付先》　バンダイ　栃木修理・配送センター
〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）　電話番号はお客様相談センター共通

セット内容と各部の名称

セット内容がそろっているか最初に確認してね！

●ベルト（ループ付き）…1本　●本体…1個　●取扱説明書（本書）…1枚

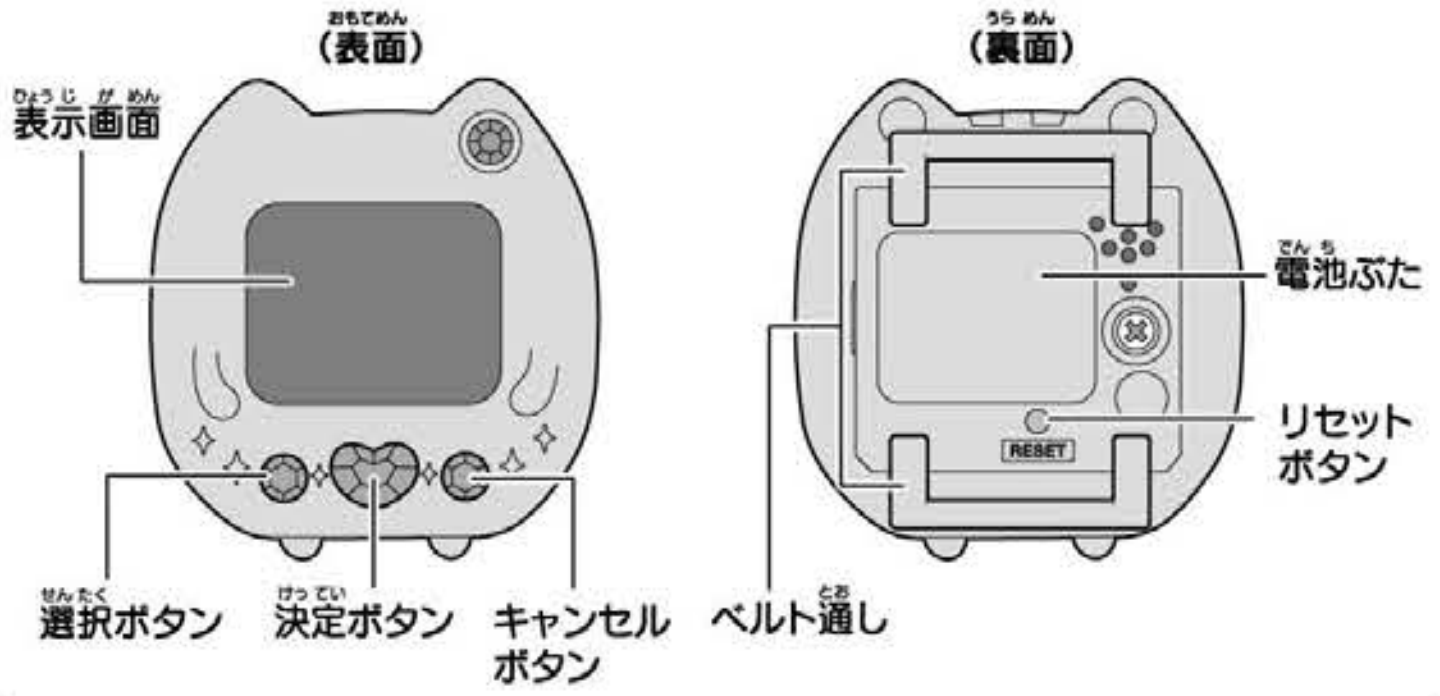

ウォッチリンとあそぶ前の準備

1.絶縁シートを抜く

本体裏面の絶縁シートを抜いてね！

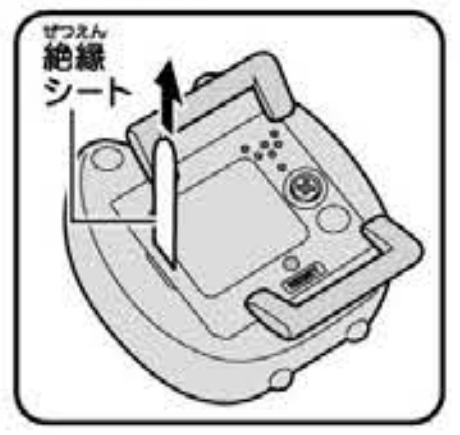

2.リセット操作

本体裏面のリセットボタンを、先の細い棒などで押してね！

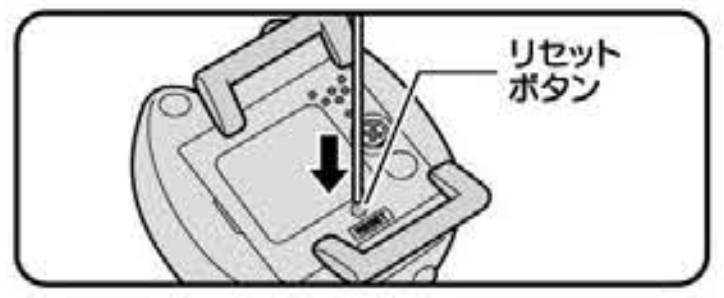

※リセットボタンは、とがった棒（ようじ棒など）や、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損したり、動作しなくなる恐れがあります。

ベルトの取り付け方

ウォッチリン本体裏面のベルト通しにベルトを通します。図のようにベルト通しの間に、ベルトの突起が入るようにセットしてね！

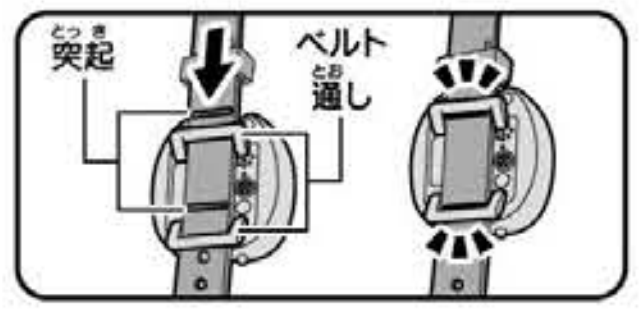

腕時計のように腕にはめてね！



はじめの入力

1.日時設定　今日の日付と時間を設定してね！

①「月」の設定
選択ボタンで「月」の数字を送って、決定ボタンで決定してね！



②「日」の設定
選択ボタンで「日」の数字を送って、決定ボタンで決定してね！キャンセルボタンで1つ前の入力に戻るよ！



③「時」の設定
選択ボタンで「時」の数字を送って、決定ボタンで決定してね！
キャンセルボタンで1つ前の入力に戻るよ！

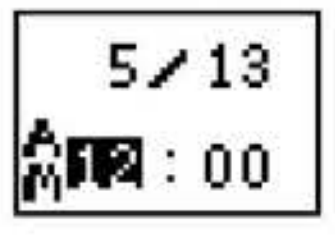

④「分」の設定
選択ボタンで「分」の数字を送って、決定ボタンで決定してね！
キャンセルボタンで1つ前の入力に戻るよ！

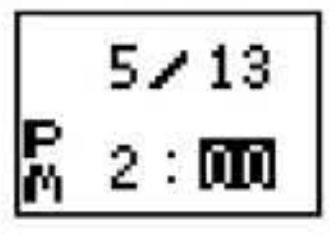

2.名前入力　あなたの名前を5文字以内で入力してね！

選択ボタンで文字を選んで決定ボタンで決定してね！
キャンセルボタンを押すと1つ前の文字に戻るよ！
5文字入力すると入力完了だよ！
5文字未満の名前のときは、スペース（空欄）を選んで決定ボタンを押そう！



3.誕生日設定　あなたの誕生日を設定してね！

①「月」の設定
選択ボタンで「月」の数字を送って、決定ボタンで決定してね！



②「日」の設定
選択ボタンで「日」の数字を送って、決定ボタンで決定してね！
キャンセルボタンで1つ前の入力に戻るよ！



※数字・文字の入力は、選択ボタンを押しっぱなしにすることで早送りができるよ！

待機画面

待機画面では、ウォッチリンのいろんな表情が見られるよ！

ウォッチリンの表情は、ごきげんによって変化するよ！

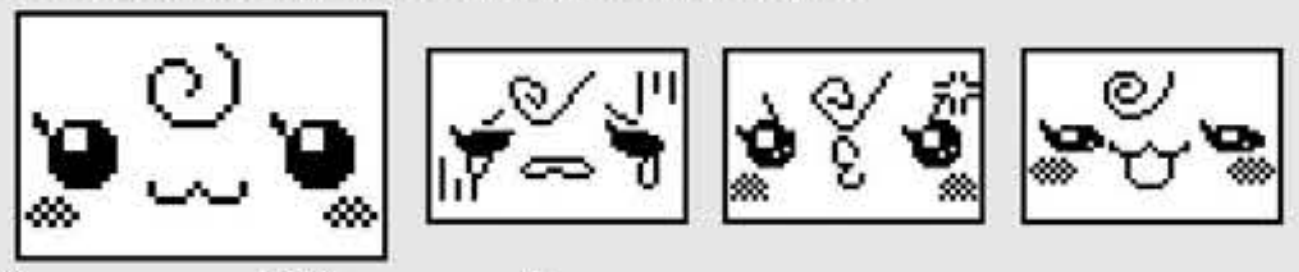

他にも、いろんな表情をするから見てみてね！

※「たからばこ」の「へんそうアイテム」で待機画面のウォッチリンをへんそうさせることができるよ！
※どのモード・表示になっていても約15秒間ボタン操作がなかったときは、待機画面になるよ！

◎ウォッチリンが呼びかけ！

「ユーザープロフィール」の「マイライフ」に入力したあなたの生活サイクルについて、ウォッチリンが歌って呼びかけてくれるよ！
※呼びかけをしてほしくないときは、「パラメーター」の「おくちチャック」で「チャック」に設定してね！
※ウォッチリンが歌う際に歌声の音声は出ません。メロディでの演出となります。

◎おやすみ時間

ウォッチリンは夜10時（PM10:00）になると寝ちゃうよ！
朝5時（AM5:00）になると起きるから、またあそんでね！
※ウォッチリンが寝ている間は「ラッキーチェック」「ミニゲーム」「タイマー」「たからばこ」「パスワード」「おしゃべり」のあそびや操作はできないよ！

時計画面・日付画面

今日の日付と時間を見られるよ！

待機画面で決定ボタンを押すと、「時計画面」「日付画面」「待機画面」が順番に表示されるよ！

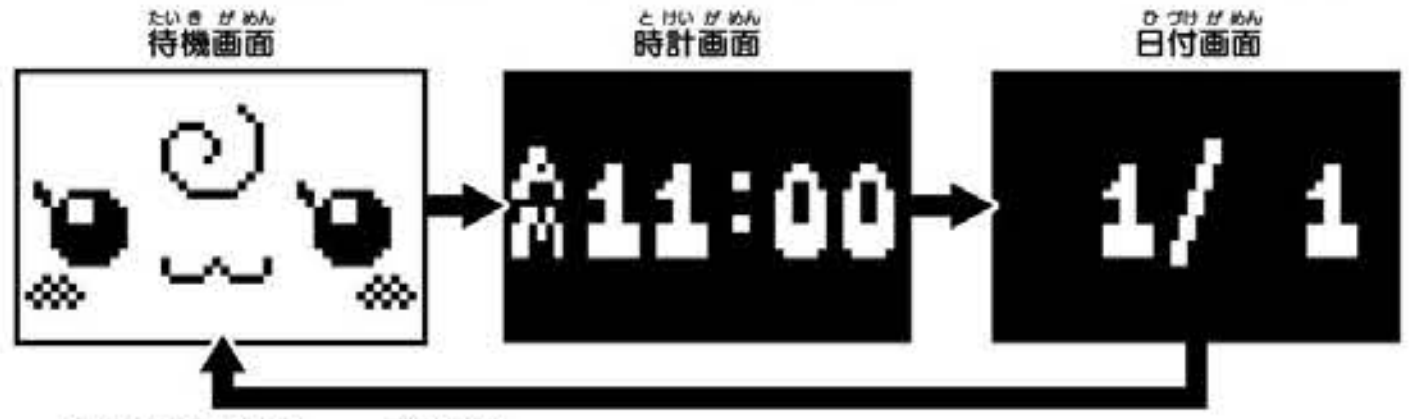

※時計精度：日差±10秒以内

おしゃべり

ウォッチリンとたくさんおしゃべりしよう！

待機画面でキャンセルボタンを押すとウォッチリンと文字でおしゃべりができるよ！
その後、決定ボタンを押して、おしゃべりの続きを読んでね！
ごきげんによっておしゃべりの内容が変化するよ！

ごきげんが上がるとウォッチリンがあなたに質問をすることがあるよ！
選択ボタンで返事を選んで決定ボタンで決定してね！



※あなたの誕生日や季節ごとの一定期間にウォッチリンが特別なおしゃべりをすることがあるよ！
※おしゃべり中の時間は、実際の時計表示とは異なります。

◎ごきげんについて

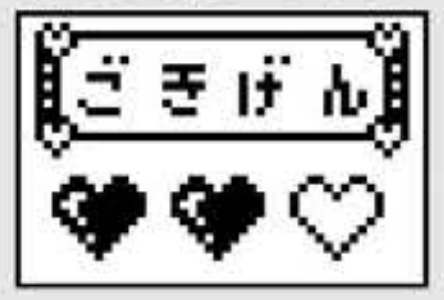

ウォッチリンとたくさんおしゃべりをするとごきげんが上がるよ！
逆に、しばらくおしゃべりをしないとごきげんは下がっちゃう…。ごきげんが上がると、待機画面の表情やおしゃべりの内容が変化するよ！
ごきげんは「パラメーター」で確認しよう！

メニュー画面

あそびたいメニューを選ぼう！

待機画面で選択ボタンを押すと、メニューが表示されるよ！あそびたいメニューを選択ボタンで選んで決定ボタンで決定してね！キャンセルボタンを押すと、待機画面に戻るよ！

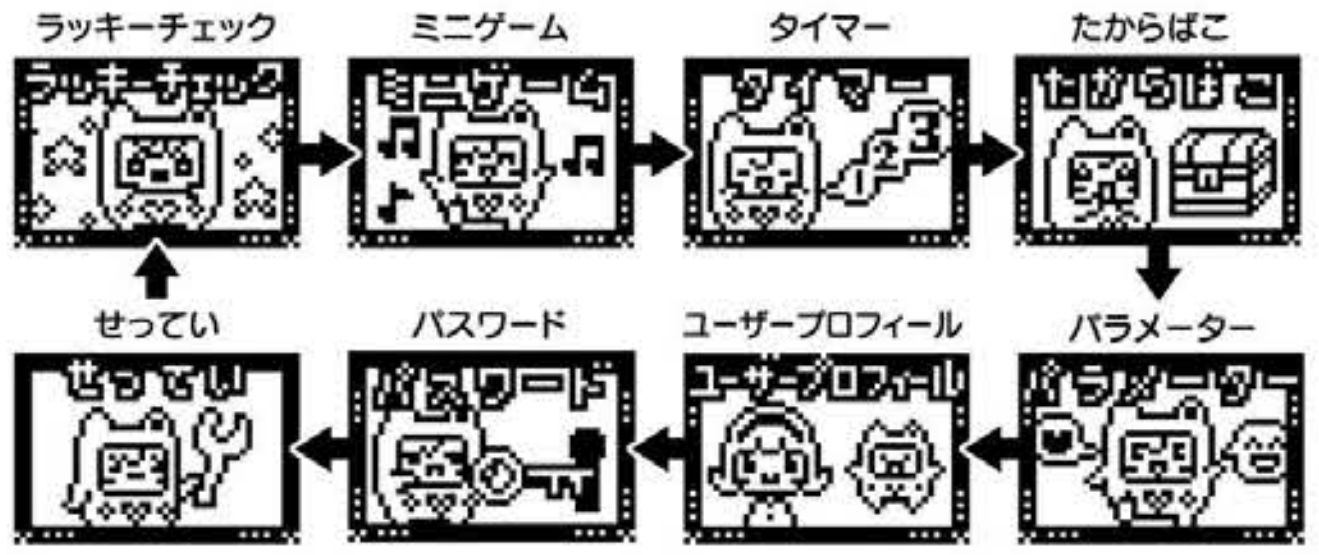

ラッキーチェック

ウォッチリンに今日のラッキーをチェックしてもらおう！

チェックしたい項目を選択ボタンで選んで決定ボタンで決定してね！
キャンセルボタンを押すと、メニュー画面に戻るよ！

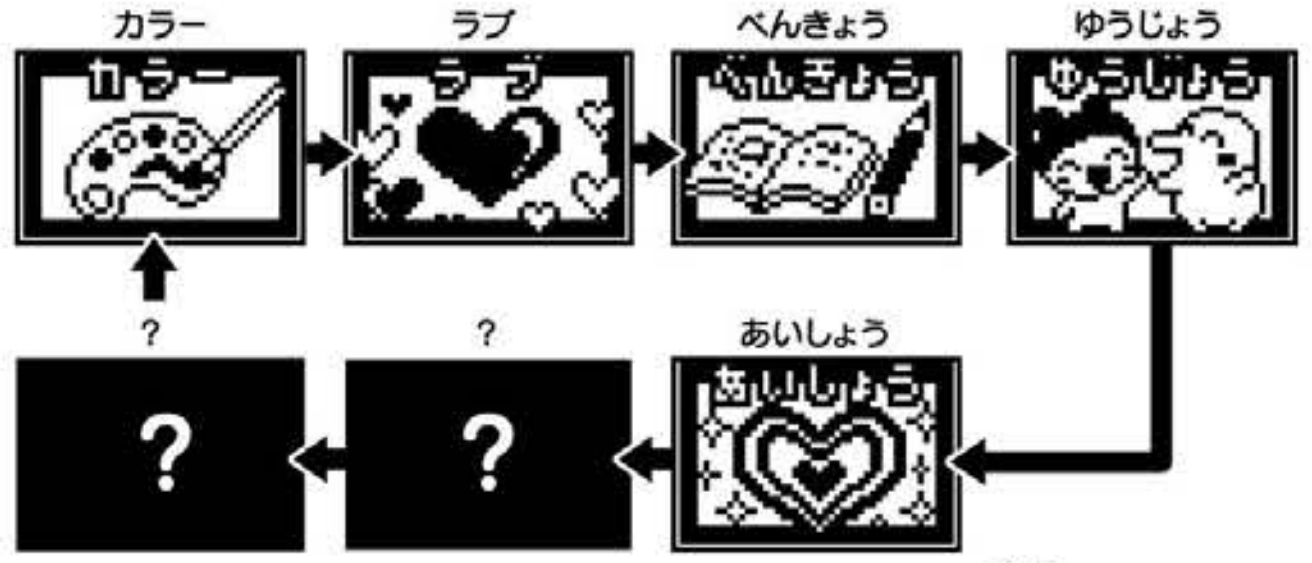

ウォッチリンとなかよくなれると、2つのラッキーチェックが追加されるよ！

1.カラー / ラブ / べんきょう / ゆうじょう　それぞれのラッキーをチェック！

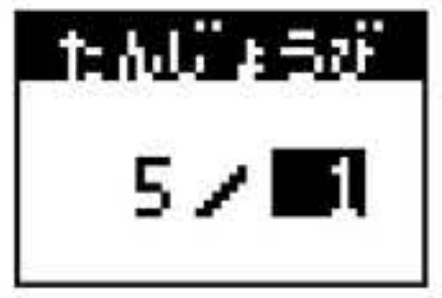

チェックしたい人の誕生日を選択ボタンで選んで、決定ボタンで決定してね！

今日のラッキー度やラッキーアイテムをウォッチリンがチェックしてくれるよ！

2.あいしょう　2人の相性をチェック！

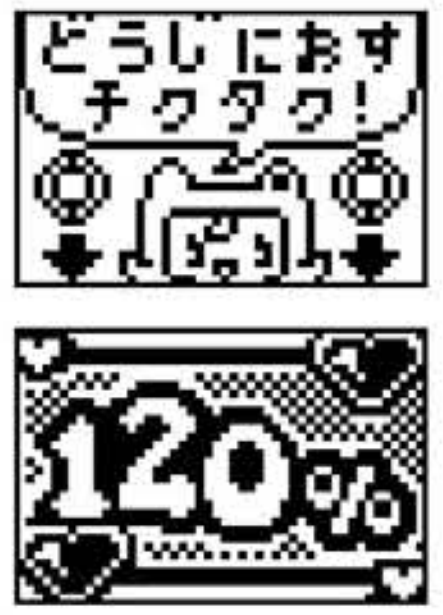

2人の相性がチェックできるよ！
選択ボタンとキャンセルボタンを2人で同時に押そう！

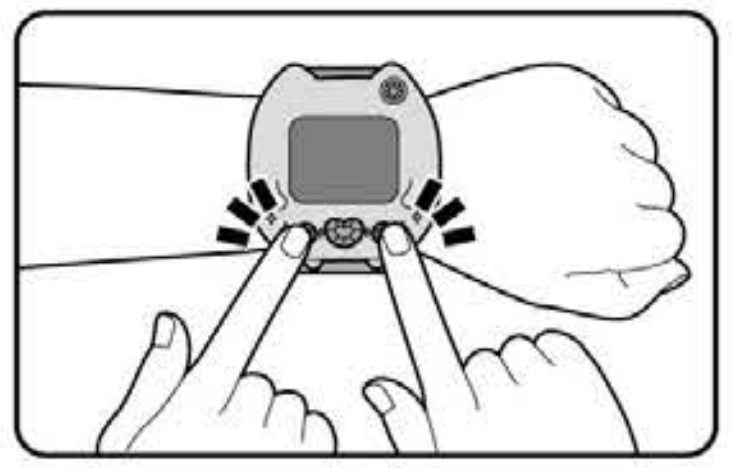

◎「フレンど」について

「フレンど」はなかよし度のことだよ！
「ラッキーチェック」や「ミニゲーム」でウォッチリンとあそぶと、「フレンど」が上がるよ！
「ミニゲーム」をうまくクリアすると「フレンど」が上がりやすいみたい。
「フレンど」は「パラメーター」で確認できるよ！

ミニゲーム　5つのゲームでウォッチリンとあそぼう!

あそびたいミニゲームを選択ボタンで選んで決定ボタンで決定してね!
キャンセルボタンを押すと、メニュー画面に戻るよ!

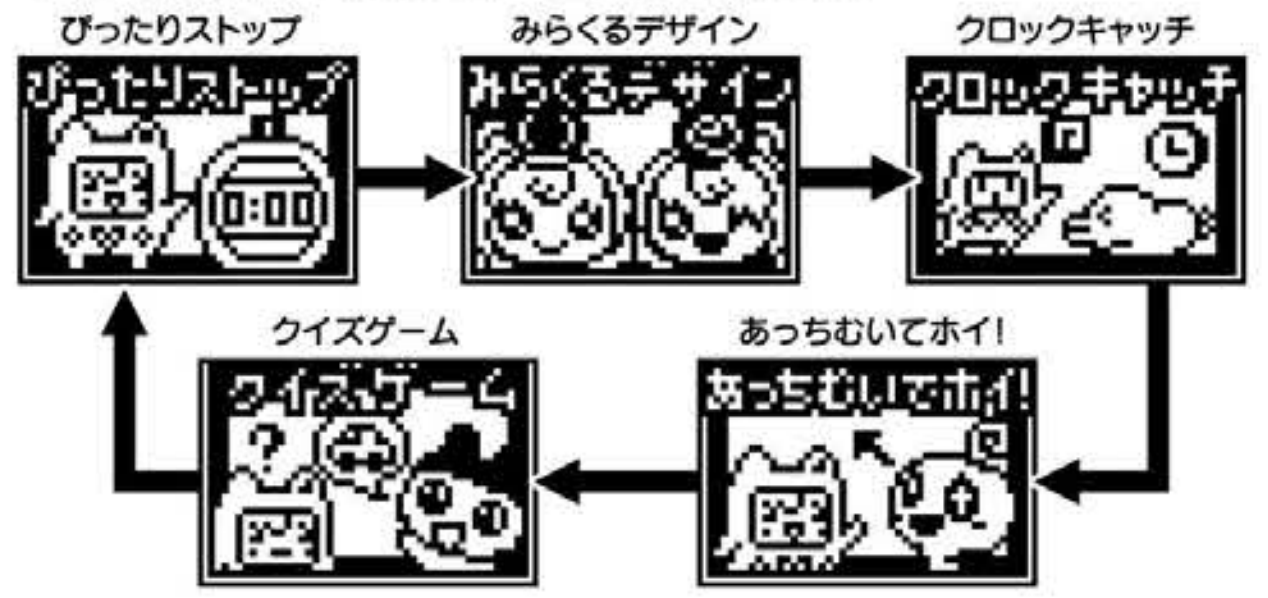

1.ぴったりストップ　秒数ぴったりでとめられるかな?

ウォッチリンが指定する秒数にぴったりになるように決定ボタンを押そう!

2.みらくるデザイン　みらいっちとくるるっちのデザインを応援しよう!!

みらいっちとくるるっちがいろいろなアイテムをデザインするよ!決定ボタンを連打して応援しよう!
アイテムを5個デザインできるとゲームクリアだよ!

3.クロックキャッチ　時計をいくつキャッチできるかな?

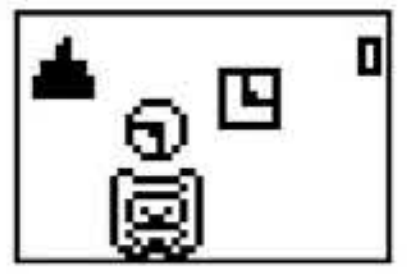

ウォッチリンを選択ボタンとキャンセルボタンで動かして画面の上から落ちてくる時計をキャッチしよう!
時計を落とすか、ウンチに触ってしまうとゲームオーバーだよ!
選択ボタン:左に移動　キャンセルボタン:右に移動

ウンチ: ▲　時計: ◷ ◳

4.あっちむいてホイ!　ウォッチリンとあっちむいてホイをしよう!

ウォッチリンが左右どちらを向くかを予想して選択ボタンかキャンセルボタンを押そう!
全部で3回勝負だよ!
選択ボタン:左　キャンセルボタン:右

5.クイズゲーム　ウォッチリンとクイズであそぼう!

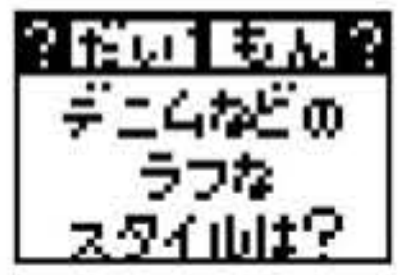

?だい1もん?
デニムなどの
ラフな
スタイルは?

フォーマル
ダイヤモンド
カジュアル

いろいろなジャンルのクイズが出題されるよ!

選択ボタンで答えを選んで決定ボタンで決定してね!
1回のクイズで問題は3問だよ!全部正解できるかな?

タイマー　3分までカウントできるよ!

決定ボタンで計測スタート!

もう一度決定ボタンを押すとストップ!
さらに、もう一度決定ボタンを押すとタイマーがリセットされて、0:00:0に戻るよ!
タイマーは3分(3:00:0)までカウントできるよ!

たからばこ　ゲットしたアイテムはこのメニューで確認しよう!

選択ボタンでメニューを選んで決定ボタンで決定してね!
キャンセルボタンを押すと、メニュー画面に戻るよ!

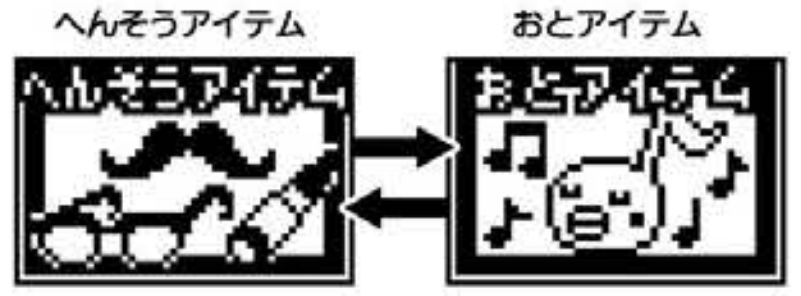

1.へんそうアイテム　ウォッチリンがへんそうするよ!

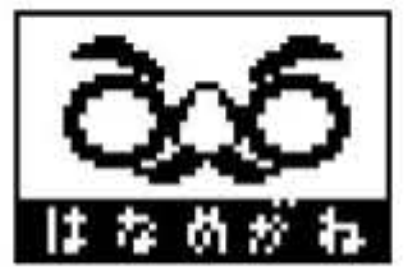

選択ボタンでへんそうアイテムを選んで決定ボタンで決定してね!

アイテムを設定すると、へんそうアイテムを身につけたウォッチリンが確認できるよ!決定ボタンを押して、待機画面にもどると、ウォッチリンがへんそうするよ!

2.おとアイテム　あなたのおきにいりのメロディはどれかな?

選択ボタンでおとアイテムを選んで決定ボタンで決定してね!

きく
おきにいり
もどる

選択ボタンで選択肢を選んで、決定ボタンで決定してね!
「もどる」を選択・決定すると、おとアイテムに戻るよ!

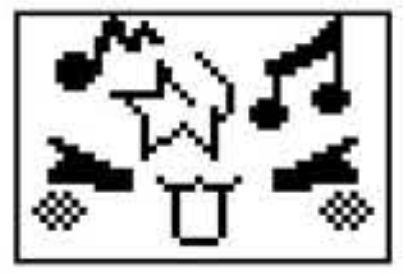

選択ボタンで「きく」を選んで決定ボタンで決定すると、選んだおとアイテムをウォッチリンが歌うよ!

選択ボタンで「おきにいり」を選んで決定ボタンで決定すると、メロディ名の前に★マークがつくよ!
※おきにいりには2つまで設定できて、新しいメロディを選ぶと、いちばん古いメロディからおきにいりが解除されるよ!
※おきにいりに設定しておくと、ウォッチリンが呼びかけをするときにそのメロディを歌ってお知らせしてくれるかも…!?
※ウォッチリンが歌う際に音声は出ません。メロディでの演出となります。

◎アイテムゲットについて
「ラッキーチェック」や「ミニゲーム」でウォッチリンとあそんでなかよくなると、アイテムがもらえることがあるよ!

パラメーター　ウォッチリンのごきげんや「フレンど」を確認しよう!

現在の「ごきげん」「フレンど」「おくちチャック」を順番に確認できるよ!
キャンセルボタンを押すと、メニュー画面に戻るよ!

ごきげんを表示するよ!
♥〜♥♥♥の3段階、♥が多いほどごきげんだよ!

フレンどを表示するよ!
「よそよそしい」「ふつう」「なかよし」「しんゆう」「だいしんゆう」「たまとも」の6段階だよ!

おくち
チャック
チャックしない

選択ボタンで「チャック」を選んで決定ボタンで決定すると、ウォッチリンが呼びかけをしなくなるよ!「チャックしない」を選んで、決定ボタンで決定すると、呼びかけをしてくれるよ!
※初期設定は「チャックしない」だよ!

ユーザープロフィール　あなたのプロフィールを入力してね!

選択ボタンでメニューを選んで決定ボタンで決定してね!キャンセルボタンを押すと、メニュー画面に戻るよ!

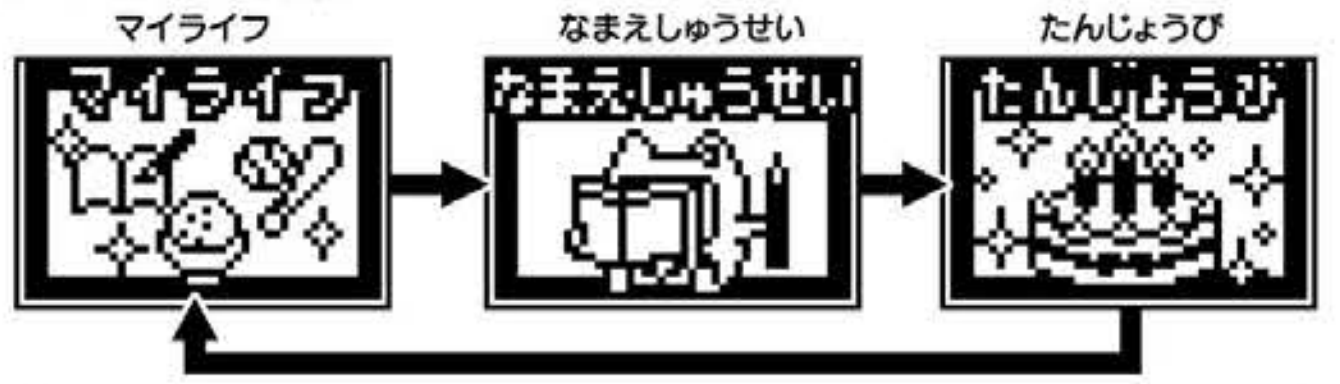

1.マイライフ　あなたの生活サイクルを入力してね!

おきる
べんきょう
あそぶ
ごはん

設定したい項目を選択ボタンで選んで決定ボタンで決定してね!
時間を選択ボタンで選んで、決定ボタンで決定してね!
※マイライフに設定できる時間は、AM5:00からPM9:59までの間だよ!

2.なまえしゅうせい　名前を変更できるよ!

操作方法は「はじめの入力」の「2.名前入力」を見てね!

3.たんじょうび　誕生日を変更できるよ!

操作方法は「はじめの入力」の「3.誕生日設定」を見てね!

パスワード　パスワードを入力して特別なアイテムをゲットしよう!

パスワード
あいうえお

選択ボタンで文字を選んで決定ボタンで入力しよう!
キャンセルボタンを押すと1つ前の文字に戻るよ!
パスワード入力に成功すると特別なアイテムがゲットできるよ!
キャンセルボタンを押すとメニュー画面に戻るよ!

パスワードはたまごっち!のHPをチェックしてね!　http://tamatv.com/
※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料はお客様のご負担になりますのでご了承ください。

せってい　サウンドの設定、画面の濃さの調整、日時の変更ができるよ!

選択ボタンでメニューを選んで決定ボタンで決定してね!キャンセルボタンを押すと、メニュー画面に戻るよ!

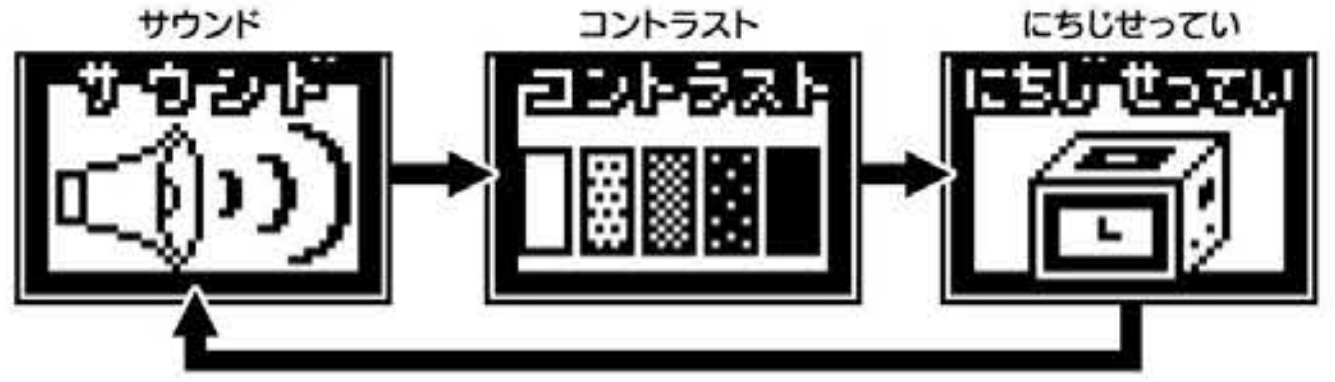

1.サウンド　サウンドのON、OFFを設定できるよ!

選択ボタンで「ON」(音を出す)または「OFF」(音を消す)を選んで、決定ボタンで決定してね!
※初期設定は「ON」だよ!

2.コントラスト　画面の濃さの調整ができるよ!

選択ボタンを押すと、1段階ずつ画面が濃くなるよ!
好きな濃さに調整して決定ボタンで決定してね!
※初期設定は「3」(7段階中)だよ!
※コントラストが「7」のときに選択ボタンを押すと「1」になるよ!

3.にちじせってい　日時の変更ができるよ!

操作方法は「はじめの入力」の「1.日時設定」を見てね!

電池の交換　※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

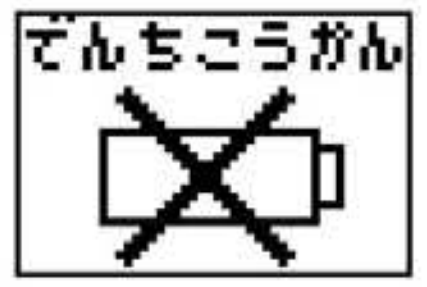

電池が消耗すると、左の電池交換画面が表示され、すべての操作ができなくなります。新しいコイン電池(CR2032)1個(別売り)と交換してください。
※電池交換画面が表示されたとき以外でも、「音が小さくなった」「画面が正しく表示されない」などの現象が起こったときは、電池を交換してください。

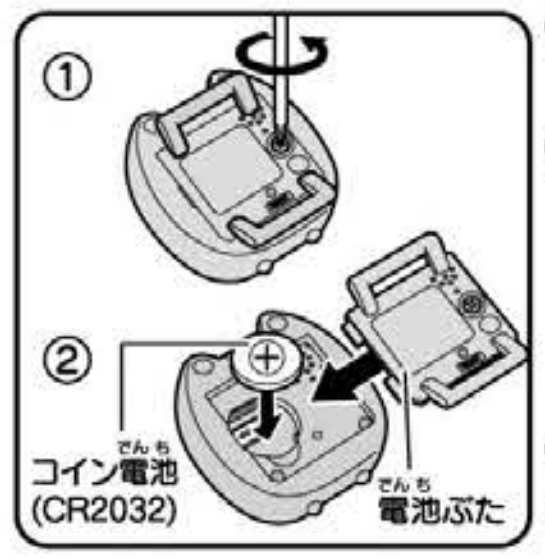

① ドライバーで本体裏面の電池ぶたのねじをゆるめ、電池ぶたをはずします。
② 電池を取り出し、新しいコイン電池(CR2032)1個(別売り)を+−(プラスマイナス)を間違えないように、+(プラス)が上を向くようにセットしてください。セットできたら、①と逆の手順で電池ぶたを閉じてください。
③ 電池を交換したときは、必ずリセット操作をしてください。
※新しい電池に交換した際、電池交換画面が表示されることがありますが、リセット操作をすることで通常通りにあそべます。

リセット操作

本体裏面のリセットボタンを先の細い棒などで押してね!
※リセットボタンはとがった棒(ようじ棒)や、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
リセットボタンを押したときは「ロードする?」画面からはじまるよ!

つづきからあそぶとき

ロードする?
はい　いいえ

つづきからあそびたいときは「ロードする?」画面で「はい」を選択ボタンで選んで決定ボタンで決定してね!
次に選択ボタンと決定ボタンで日時設定をしてね!
操作方法は「はじめの入力」の「1.日時設定」を見てね!

すべてのデータをクリアしたいとき

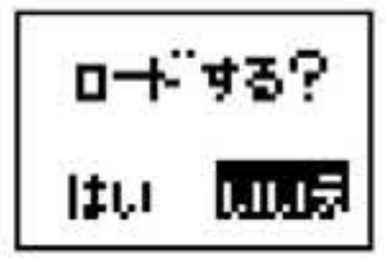

ロードする?
はい　いいえ

すべてのデータをクリアしたいときは「ロードする?」画面で選択ボタンで「いいえ」を選んで決定ボタンで決定してね!

データをけす?
はい　いいえ

「データをけす?」画面が表示されたら選択ボタンで「はい」を選んで決定ボタンで決定してね!
データをクリアした後、はじめの入力をするよ!
操作方法は「はじめの入力」を見てね!
※「データをけす?」画面で「はい」を選択・決定すると、今まであそんだデータがすべて消えて初期状態に戻るので注意してね!

こんなときは…

●画面が消えている/画面がつかないとき
電池の容量はありますか?
・ボタン操作をしても画面が表示されないときは、電池の容量がない場合がありますので新しい電池と交換してください。

●画面や動作に異常があるとき
次の場合はリセット操作を行ってください。
・画面の表示が乱れたり、音や動作に異常があるとき。
・初めてあそぶときや、電池交換をしたとき。

●音が出ないとき
「サウンド」の設定が「OFF」になっていませんか?
・「サウンド」の設定が「OFF」になっていると、呼びかけの音も鳴らなくなるので注意してください。

●「パスワード」でアイテムがゲットできないとき
入力したパスワードは合っていますか?
・入力したパスワードが間違っていると、アイテムはゲットできません。パスワードが間違っていないか、よく確かめてみてください。

●うるう年2月29日の日付が表示されないとき
ウォッチリンの日付設定は「うるう年」に対応していません。
・うるう年の2月29日になったら「はじめの入力」の「1.日時設定」で日付を「2/29」に合わせてください。3月1日からは通常通りあそべます。

●画面が見づらいとき
「せってい」の「2.コントラスト」で画面の濃さを調整してください。